


TACK BOARD

Illustration 1

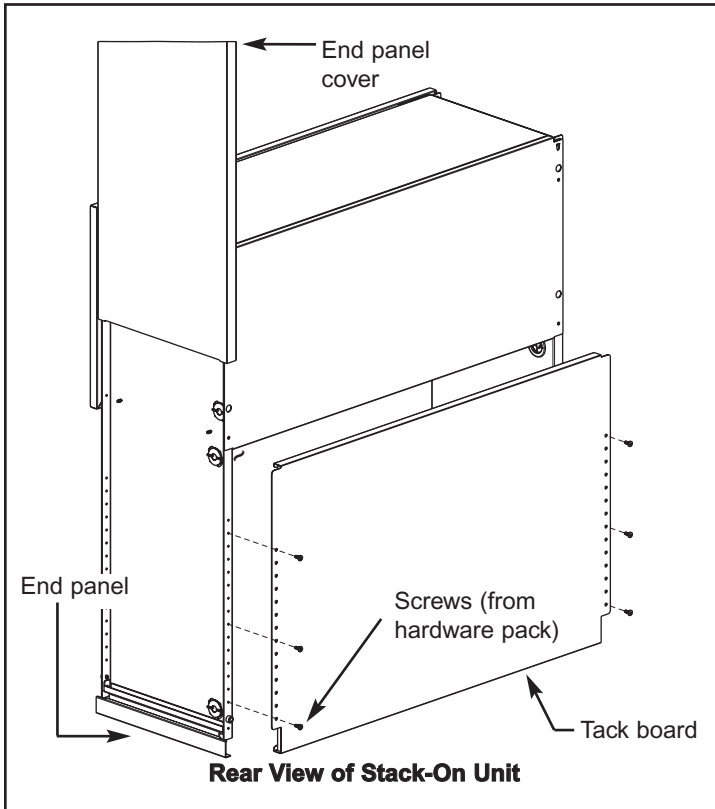

Read all instructions and review illustrations before installing.

Tools required for assembly:
Phillips screwdriver

This assembly includes:
(1) Tack board
(6) Screw

! WARNING

Sharp edges may cause injury. Take care when handling metal parts.

Installation (Refer to Illustration 1):


1. Remove end panel covers from stack-on unit. Slide end panel covers upward until end panel covers come free of stack-on unit.
2. If an additional shelf is installed on stack-on unit, use the Phillips screwdriver to remove screws securing rear of shelf to stack-on unit end panels. Save screws for later use.
3. Position tack board at rear of stack-on unit.
4. Align holes on sides of tack board with holes along rear edge of each stack-on unit end panel.
5. Use the Phillips screwdriver to install a screw (from hardware pack) through the top and bottom holes on each side of tack board and into stack-on unit end panels.
6. If an additional shelf is installed on stack-on unit, use the Phillips screwdriver to reinstall screws removed in Step 2. Install screws through holes in tack board, additional shelf, and into stack-on unit end panels.

If an additional shelf is not installed on stack-on unit, use the Phillips screwdriver to install a screw (from hardware pack) through a center hole on each side of tack board and into stack-on unit end panels.
7. Fully tighten screws.
8. Reinstall stack-on unit end panel covers.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PANNEAU ARRIÈRE

Figure 1

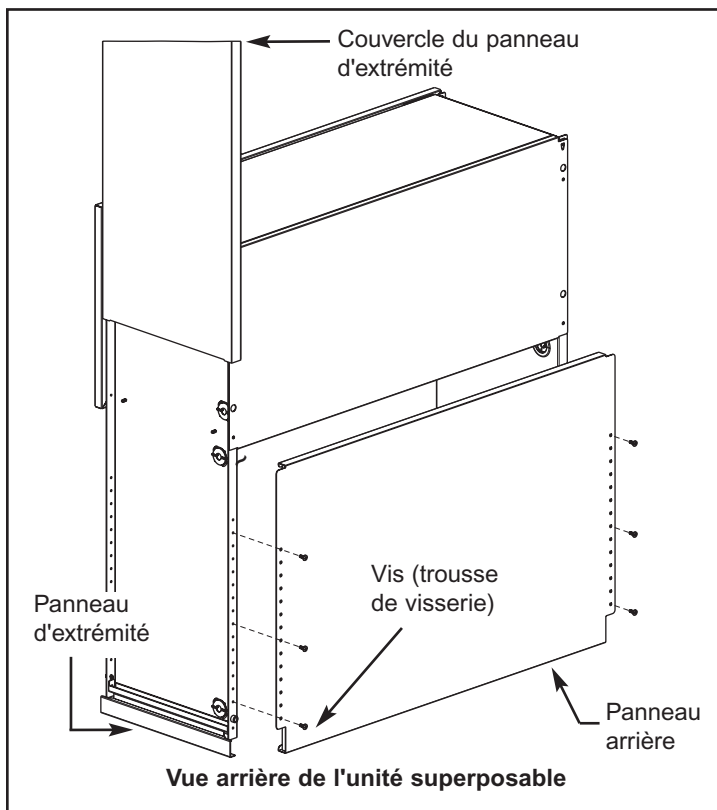

Lire toutes les instructions et examiner les figures avant d'entreprendre le montage.

Outils nécessaires au montage :
Tournevis cruciforme

Cet ensemble comprend :
(1) panneau arrière
(6) vis

ATTENTION

Les rebords effilés peuvent causer des blessures. Manipuler les pièces métalliques avec soin.

Montage (consulter la figure 1) :


1. Retirer les couvercles des panneaux d'extrémité de l'unité superposable. Glisser le couvercle du panneau d'extrémité vers le haut jusqu'à ce qu'il soit libéré de l'unité superposable.
2. Si une étagère supplémentaire est installée sur l'unité superposable, utiliser le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui fixent l'étagère aux panneaux d'extrémité de l'unité superposable. Conserver les vis pour un usage ultérieur.
3. Placer le panneau arrière à l'arrière de l'unité superposable.
4. Aligner les trous situés sur les côtés du panneau arrière avec les trous percés le long du rebord arrière de chaque panneau d'extrémité.
5. Utiliser un tournevis cruciforme pour poser les vis (trousse de visserie) dans les trous supérieurs et inférieurs de chaque côté du panneau arrière et dans les trous des panneaux d'extrémité de l'unité superposable.
6. Si une étagère supplémentaire est installée sur l'unité superposable, utiliser un tournevis cruciforme pour poser les vis enlevées à l'étape 2. Poser les vis dans les trous percés dans le panneau arrière, dans l'étagère supplémentaire et dans les panneaux d'extrémité de l'unité superposable.

S'il n'y a pas d'étagère supplémentaire sur l'unité superposable, utiliser un tournevis cruciforme pour poser une vis dans un trou médian percé dans chaque extrémité du panneau arrière et dans les panneaux d'extrémité de l'unité superposable.
7. Serrer les vis à fond.
8. Replacer les couvercles des panneaux d'extrémité de l'unité superposable.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TABLERO FIJO

Ilustración 1

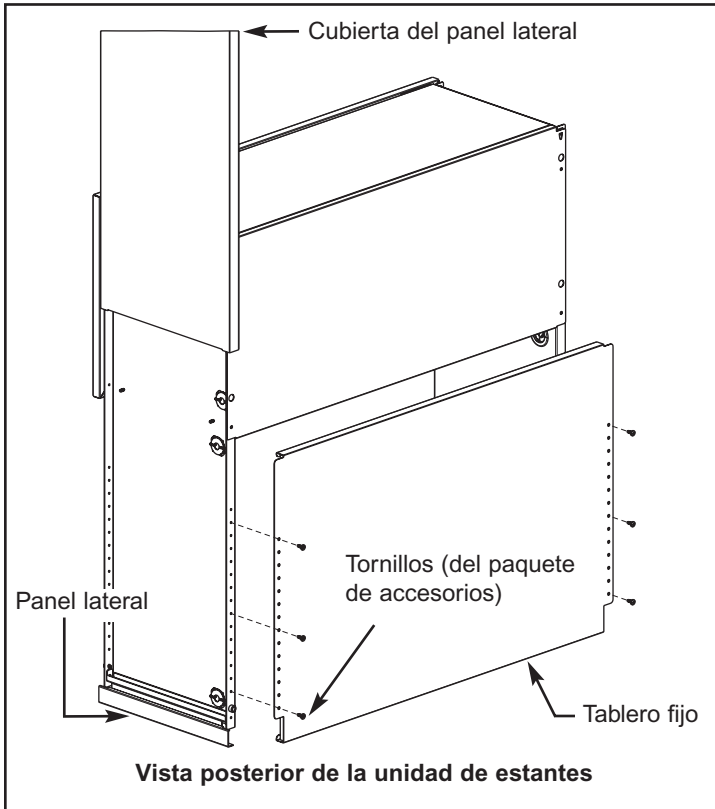

Lea todas las instrucciones y revise las ilustraciones antes de realizar la instalación.

Herramientas requeridas para el ensamble:
Destornillador Phillips

Este ensamble incluye:
(1) Tablero fijo
(6) Tornillos

ADVERTENCIA

Los bordes afilados pueden ocasionar lesiones. Tenga cuidado con el manejo de piezas metálicas.

Instalación (Consulte la Ilustración 1):

1. Retire las cubiertas del panel lateral de la unidad de estantes. Deslice las cubiertas del panel lateral hacia arriba hasta que las cubiertas del panel lateral se liberen de la unidad de estantes.
2. Si se instala un estante adicional en la unidad de estantes, utilice el destornillador Phillips para retirar los tornillos que aseguran la parte posterior del estante a los paneles laterales de la unidad de estantes. Guarde los tornillos para uso posterior.
3. Coloque el tablero fijo en la parte posterior de la unidad de estantes.
4. Alinee los orificios a los lados del tablero fijo con los orificios a lo largo del borde trasero de cada panel lateral de la unidad de estantes.
5. Utilice el destornillador Phillips para instalar un tornillo (del paquete de accesorios) a través de los orificios en la parte superior e inferior en cada lado del tablero fijo y en los paneles laterales de la unidad de estantes.
6. Si se instala un estante adicional en la unidad de estantes, utilice el destornillador Phillips para reinstalar los tornillos que se retiraron en el Paso 2. Instale los tornillos a través de los orificios en el tablero fijo, el estante adicional y dentro de los paneles laterales de la unidad de estantes.

Si no se instala un estante adicional en la unidad de estantes, utilice el destornillador Phillips para instalar un tornillo (del paquete de accesorios) a través de un orificio central en cada lado del tablero fijo y en los paneles laterales de la unidad de estantes.

7. Apriete firmemente los tornillos.
8. Reinstale las cubiertas del panel lateral de la unidad de estantes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN